

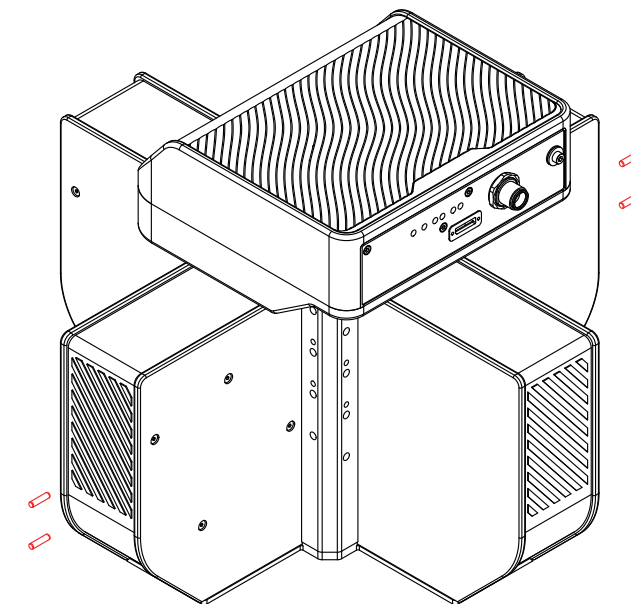


SXN系列*背板安装说明


*适用于SQ081017N、SQ081043N、SQ162053N、SQ081060N

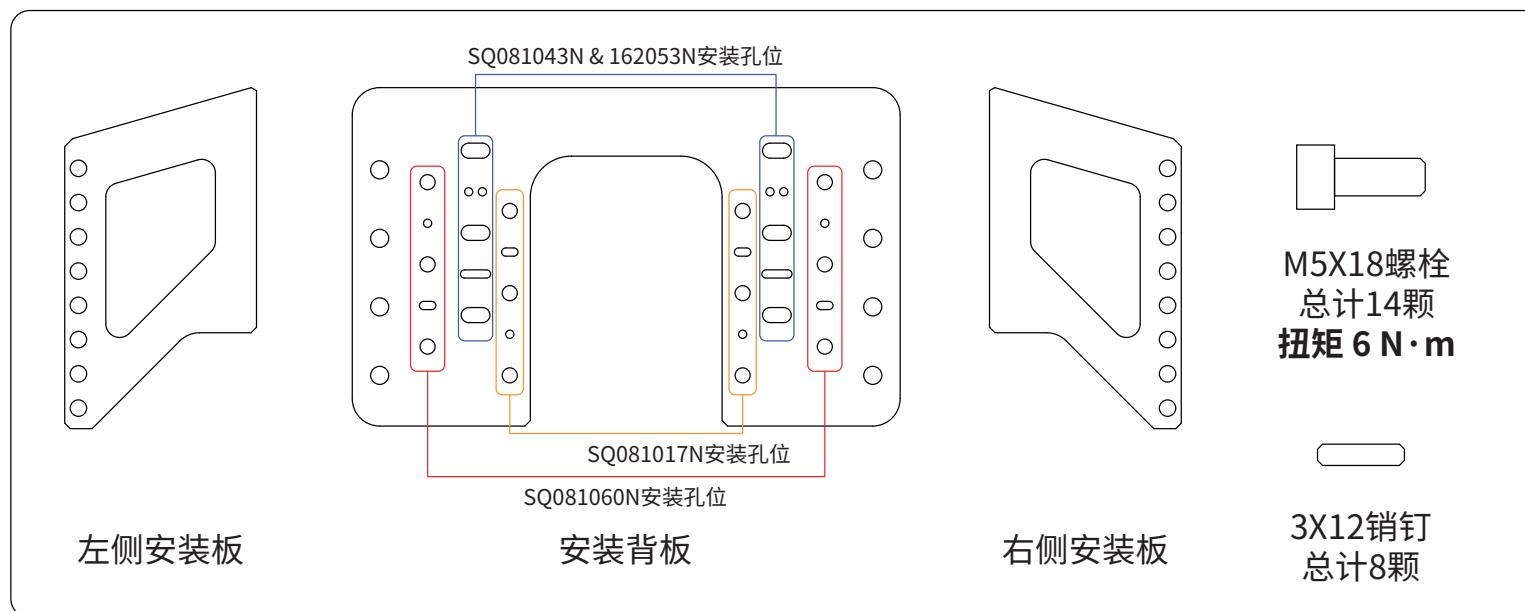


步骤1: 在左右各置入2颗销钉, 共计4颗销钉

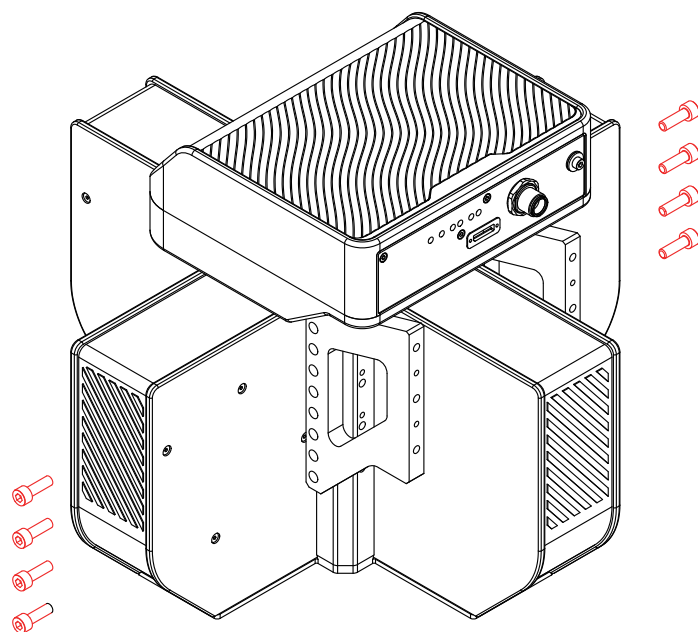

步骤2: 将左侧安装板和右侧安装板固定在产品侧, 左右各固定4颗螺栓, 共计8颗螺栓

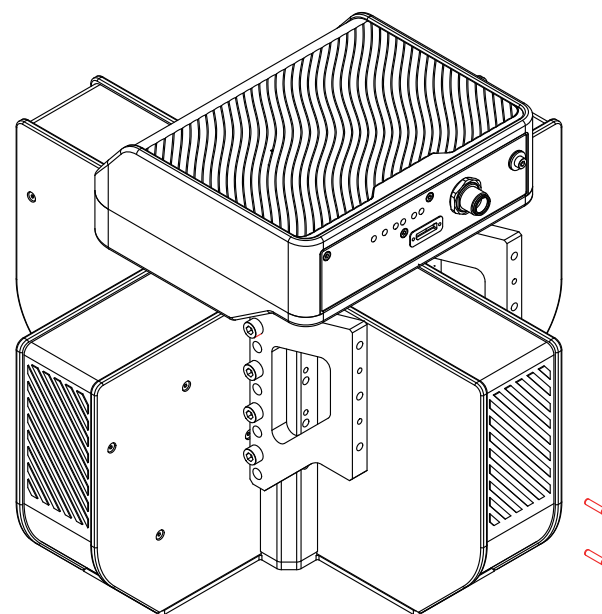

步骤3: 在左侧安装板和右侧安装板上分别置入2颗销钉, 共计4颗销钉

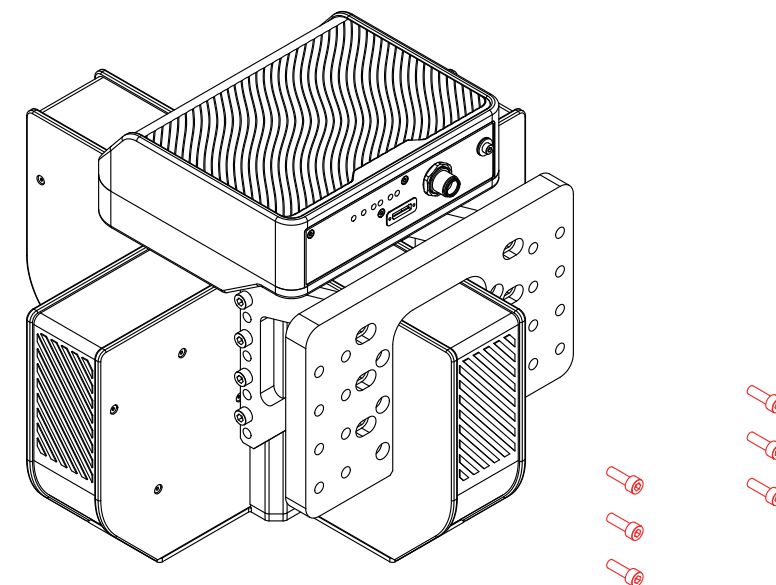

步骤4: 将安装背板按图示形式装配, 并安装6颗螺栓即可完成安装